


# Instrukcja obsługi lokówki KM-9600

## Opis urządzenia

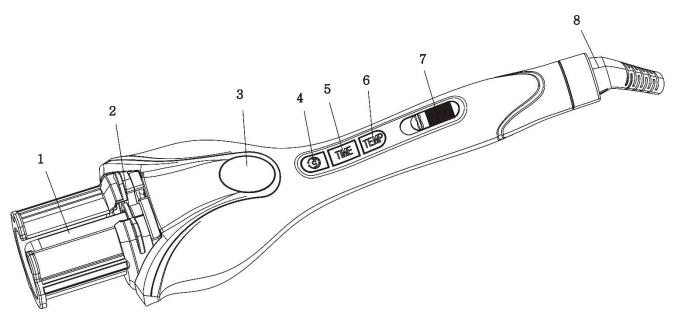

- 1. rdzeń grzewczy
- 2. końcówka do loków
- 3. przycisk wyświetlacza
- 4. przycisk kierunku rotacji
- 5. przycisk ustawienia czasu

- 6. przycisk ustawienia temperatury
- 7. przełącznik trybów pracy
- 8. obrotowy przewód zasilający (zakres obrotu 360°)



### Dla Twojego bezpieczeństwa

#### Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję użytkowania i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

- 1. Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia. Jakikolwiek błąd podczas podłączania urządzenia może spowodować nieodwracalną szkodę, której nie obejmuje gwarancja.
- 2. W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Po więcej informacji na ten temat należy zwrócić się do instalatora.
- 3. Instalacja urządzenia i jego użytkowanie muszą być zgodne z normami krajowymi.
- 4. Akcesoria urządzenia nagrzewają się podczas użytkowania. Unikaj kontaktu rozgrzanych akcesoriów ze skórą. Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi częściami urządzenia.
- 5. Urządzenie musi zostać odłączone od źródła zasilania:
  - przed czyszczeniem i konserwacją
  - jeżeli nie działa prawidłowo
  - natychmiast po zakończeniu używania
  - jeżeli miałoby pracować bez nadzoru (nawet chwilowo)
- 6. Uwaga: Nigdy nie używaj urządzenia mając mokre ręce, jak również w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń/pojemników zawierających wodę.



- 7. Podczas używania urządzenia w łazience należy je odłączyć od źródła zasilania po użyciu, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone (ale wpięte do sieci).
- 8. Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem bądź poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 9. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- 10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie wolno go używać. Przewód musi wtedy zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć możliwych niebezpieczeństw.
- 11. Przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, jeśli:
  - twoje urządzenie upadło
  - urządzenie nie działa poprawnie
- 12. Do naprawy urządzenia wymagane są specjalne narzędzia.
- 13. Zabronione jest zanurzanie w lub trzymanie urządzenia pod bieżącą wodą, nawet w celu wymycia.



- 14. Nie trzymać urządzenia mokrymi rękami.
- 15. Nie wolno trzymać urządzenia za szczypce- grozi to poparzeniami, do trzymania przeznaczony jest uchwyt.
- 16. Przy wyłączaniu urządzenia z gniazdka elektrycznego należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel.
- 17. Nie podłączać urządzenia do przedłużaczy.
- 18. Nie czyścić urządzenia za pomocą produktów o właściwościach ściernych lub żrących.
- 19. Nie używać urządzenia w temperaturach poniżej -5 °C i powyżej 35 °C.
- 20. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komercyjne używanie urządzenia, niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie instrukcji, a gwarancja nie będzie w takich wypadkach obowiązywać.
- 21. Urządzenie jest zgodne z chińskimi normami krajowymi IEC60335-1 i IEC60335-2-23

#### Instrukcja obsługi

- 3.1 Przesuń przełącznik trybów pracy do przodu, aby móc wybrać żądany tryb pracy, (dostępne są tryb automatyczny, rotacja w lewo i rotacja w prawo), a następnie ustaw temperaturę (zakres 150°C-230°C), jak również czas pracy (zakres 5-15 sekund) odpowiednie do rodzaju posiadanych włosów.
- 3.2 Kiedy maszyna osiągnie pożądaną temperaturę (zasygnalizuje to wskaźnik stanu temperatury na wyświetlaczu LCD) urządzenie będzie mogło przystąpić do operacji utrwalania fryzury.

#### **Utrwalanie fryzury**

- 4.1 Przed użyciem lokówki użyj odpowiedniej ilości szamponu, aby dogłębnie oczyścić włosy. Spłucz ciepłą wodą i wytrzyj włosy.
  - 4.2 Przytnij fryzurę zgodnie z wymaganiami, a następnie osusz ją prawie całkowicie.
- 4.3 Na lekko zwilżone włosy (ok. 20%) należy nanieść termoaktywne mleczko zmiękczające, starając się rozprowadzić je równomiernie po włosach i pozostawić na 15 minut.
- 4.4 Po upływie 15 minut mleczko termoaktywne zmiękczy włosy, należy je wówczas zmyć letnią wodą. Jeśli to możliwe należy unikać mycia włosów do czysta- może je to uszkodzić. Należy osuszyć je ręcznikiem lub suszarką.
- 4.5 Przy utrwalaniu fryzury należy umieścić lokówkę blisko nasady włosów (ostrzeżenie: kontakt lokówki ze skórą może spowodować poparzenia), optymalną odległością jest ok. 1 cm od skóry głowy. Wybierz kierunek skrętu za pomocą przycisku kierunku rotacji i rozpocznij nawijanie włosów wokół rdzenia grzewczego. Temperatura i czas pracy muszą zostać ustalone wcześniej, gdyż urządzenie będzie odliczać czas do końca nawijania. Aby dłużej utrwalać fryzurę wystarczy ponowne naciśnięcie przycisku po zakończeniu odliczania.

#### Konserwacja

Uwaga: pamiętaj, aby odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania przed czyszczeniem maszyny i umieścić ją na płaskiej i stabilnej powierzchni korpusu, aż do ostygnięcia.



#### Dane techniczne

Napięcie: AC220-240V 50Hz

a) Moc: 15W

b) Temperatura pracy: 150-230°C

### Ochrona środowiska naturalnego

Przed utylizacją niepotrzebnego urządzenia należy uniemożliwić jego dalsze użytkowanie (przez odłączenie go od sieci i odcięcie przewodu zasilającego).

a) Niniejsze urządzenie zawiera cenne materiały, które można odzyskać lub poddać recyklingowi.



b) Pozostaw urządzenie w punkcie zbiórki odpadów.

Designed in Poland Made in P.R.C.

**Importer:** Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6 42-218 Częstochowa NIP: 6861576041





## Znajdź nas:



newelectricshop



newelectric\_shop



new-electric